

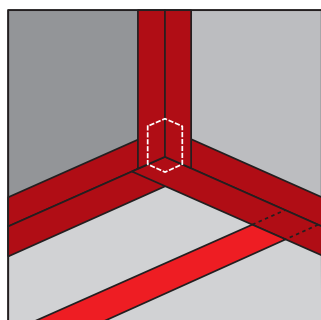
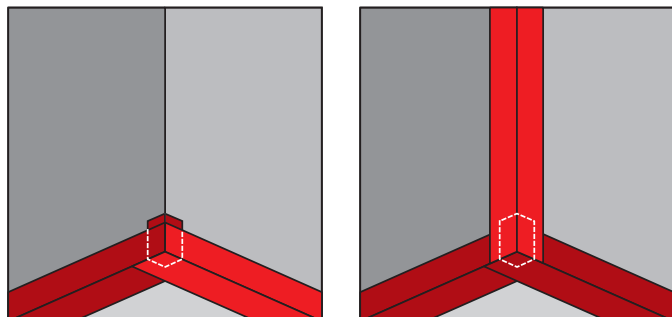
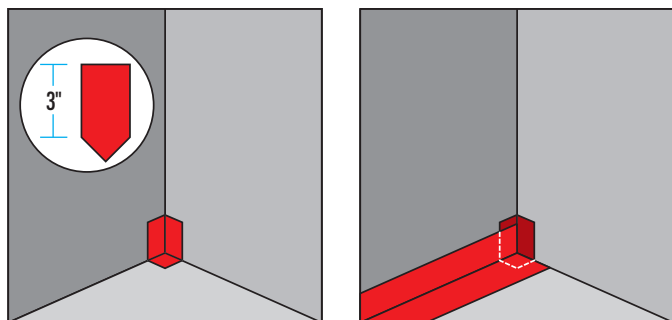


INFORMATION GÉNÉRALE

TRAITEMENTS DES ANGLES (DIVERS TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ)

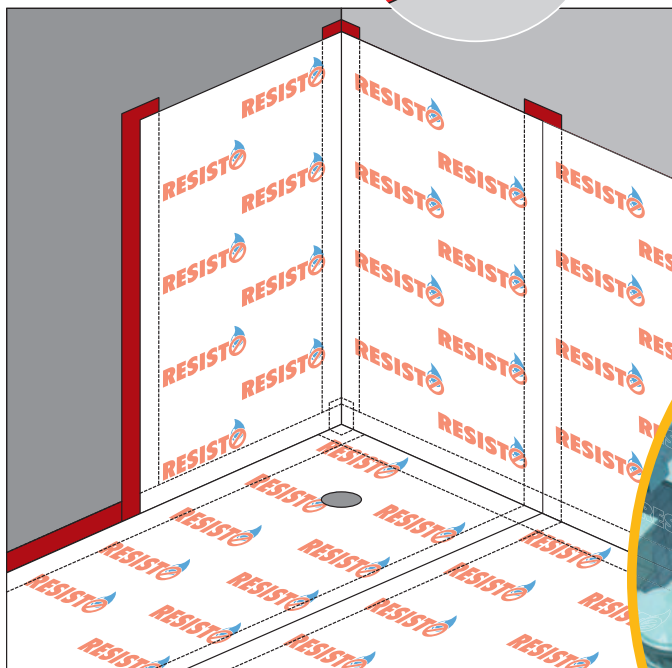


Chaque fois qu'un coin doit être recouvert d'une **MEMBRANE RESISTO**, il faut poser au préalable un gousset (petite pièce de membrane à découper) pour assurer l'étanchéité du coin.

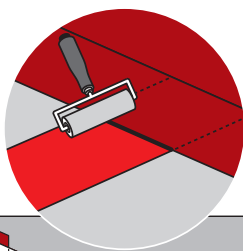

SALLE DE BAIN, SALLE D'EAU ET DOUCHE

La membrane **ÉTANCHÉITÉ DE BASE RESISTO** assure l'étanchéité des murs et du plancher des salles de bain, de douche et de lavage. Elle protège le plancher de la pièce et l'étage inférieur des problèmes d'infiltration qui peuvent survenir à long terme ou des dommages occasionnés par un dégât d'eau.

OUTILS NÉCESSAIRES

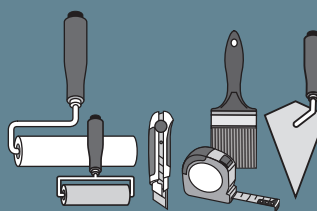

PRODUITS NÉCESSAIRES



UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Planchers
- Salle de bain et salle d'eau (sous la céramique intérieure ou autre matériau de recouvrement de plancher)
- Murs et bases de douche

MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF



LA MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE

est une membrane autoadhésive composée d'un bitume élastomère (1,5 mm/60 mil) et d'un tissu de polyéthylène trilaminaire. La face inférieure de la membrane (côté autoadhésif) est recouverte d'une pellicule siliconée facilement détachable.

AVANTAGES

- Protège contre toute fuite, écoulement ou dégât d'eau
- Une solution efficace et durable aux problèmes de pourriture
- Installation sans dégâts et sans vapeur nocive
- N'exige pas d'outils spécialisés pour la pose
- Rapide et facile à poser
- Protection invisible qui ne change en rien la finition de la salle d'eau

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

- Température minimale de pose 10 °C (50 °F)



SALLE DE BAIN, SALLE D'EAU ET DOUCHE

MODE D'EMPLOI

CONDITIONS D'APPLICATION

La température minimale de pose des membranes **RESISTO** est de 10 °C (50 °F). Il est important de conditionner les produits, à température ambiante, jusqu'à la pose.

SUPPORT

• Bois, béton, fibrociment* ou gypse.

APPLICATION DE L'APPRÊT **RESISTO**



• Appliquer, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau, une couche d'APPRÊT INTÉRIEUR ou APPRÊT H₂O **RESISTO** sur une surface propre et sèche.

Temps de séchage

½ heure à 3 heures, selon les conditions d'application. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température ambiante et de l'épaisseur appliquée, mais également en fonction du type de support.

Rendement

1 L couvrira de 3 à 9 m² (32 à 96 pi²)

Le rendement peut varier selon la perméabilité du support.


• L'apprêt est sec lorsqu'on touche, il est collant mais non salissant.

INSTALLATION DE LA MEMBRANE **RED ZONE**

- Appliquer une première bande de renfort **RED ZONE** pour sceller le joint entre le mur et le plancher (5 cm (2") sur chaque surface). Fig. 1
- Installer ensuite d'autres bandes de renfort **RED ZONE** vis-à-vis les joints de feuilles de MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DE BASE, installées ultérieurement.

INSTALLATION DE LA MEMBRANE **ÉTANCHÉITÉ DE BASE RESISTO**

- Découper et bien positionner la membrane sur la surface à couvrir en commençant sur le bord du mur.
- Enlever sur une surface de 10 cm (4") la feuille de protection. Fig. 3
- Coller la membrane en place. Fig. 2
- Continuer de retirer la feuille de protection. Fig. 3
- Bien presser la membrane, avec un petit rouleau de caoutchouc, pour augmenter l'adhérence. Fig. 4
- Chaque lisière est collée côte à côte sur les joints de renfort **RED ZONE** déjà posés Fig. 2
- Appliquer, au besoin, un joint de **SCÉLANT ÉLASTOMÈRE RESISTO** pour compléter l'étanchéité.

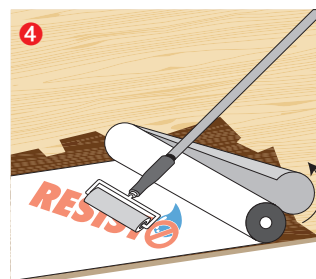

APPLICATION AUX MURS


• La MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ DE BASE **RESISTO** s'applique de la même façon sur les murs qui doivent être recouverts de céramique. Il est alors recommandé de fixer mécaniquement la membrane dans le haut de chaque lisière à l'aide de trois clous (de type clous à bardeaux).

POSE DE LA CÉRAMIQUE

Important : pour poser la céramique* sur la MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE **RESISTO**, utiliser un adhésif de type ciment-colle modifié aux polymères. Ces produits se vendent en poudre et doivent être mélangés à de l'eau. Choisir des produits respectant ou surpassant la norme ANSI A118.4 ou la norme canadienne ONGC/CGSB 71-GP-30M. Il faut attendre un minimum de 72 heures avant de poser le coulis.

* La pose de céramique sur membrane est seulement recommandée pour applications à l'intérieur.

CONSULTEZ LA SECTION
TRAITEMENTS DES ANGLES (DIVERS TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ)
À LA PAGE 6

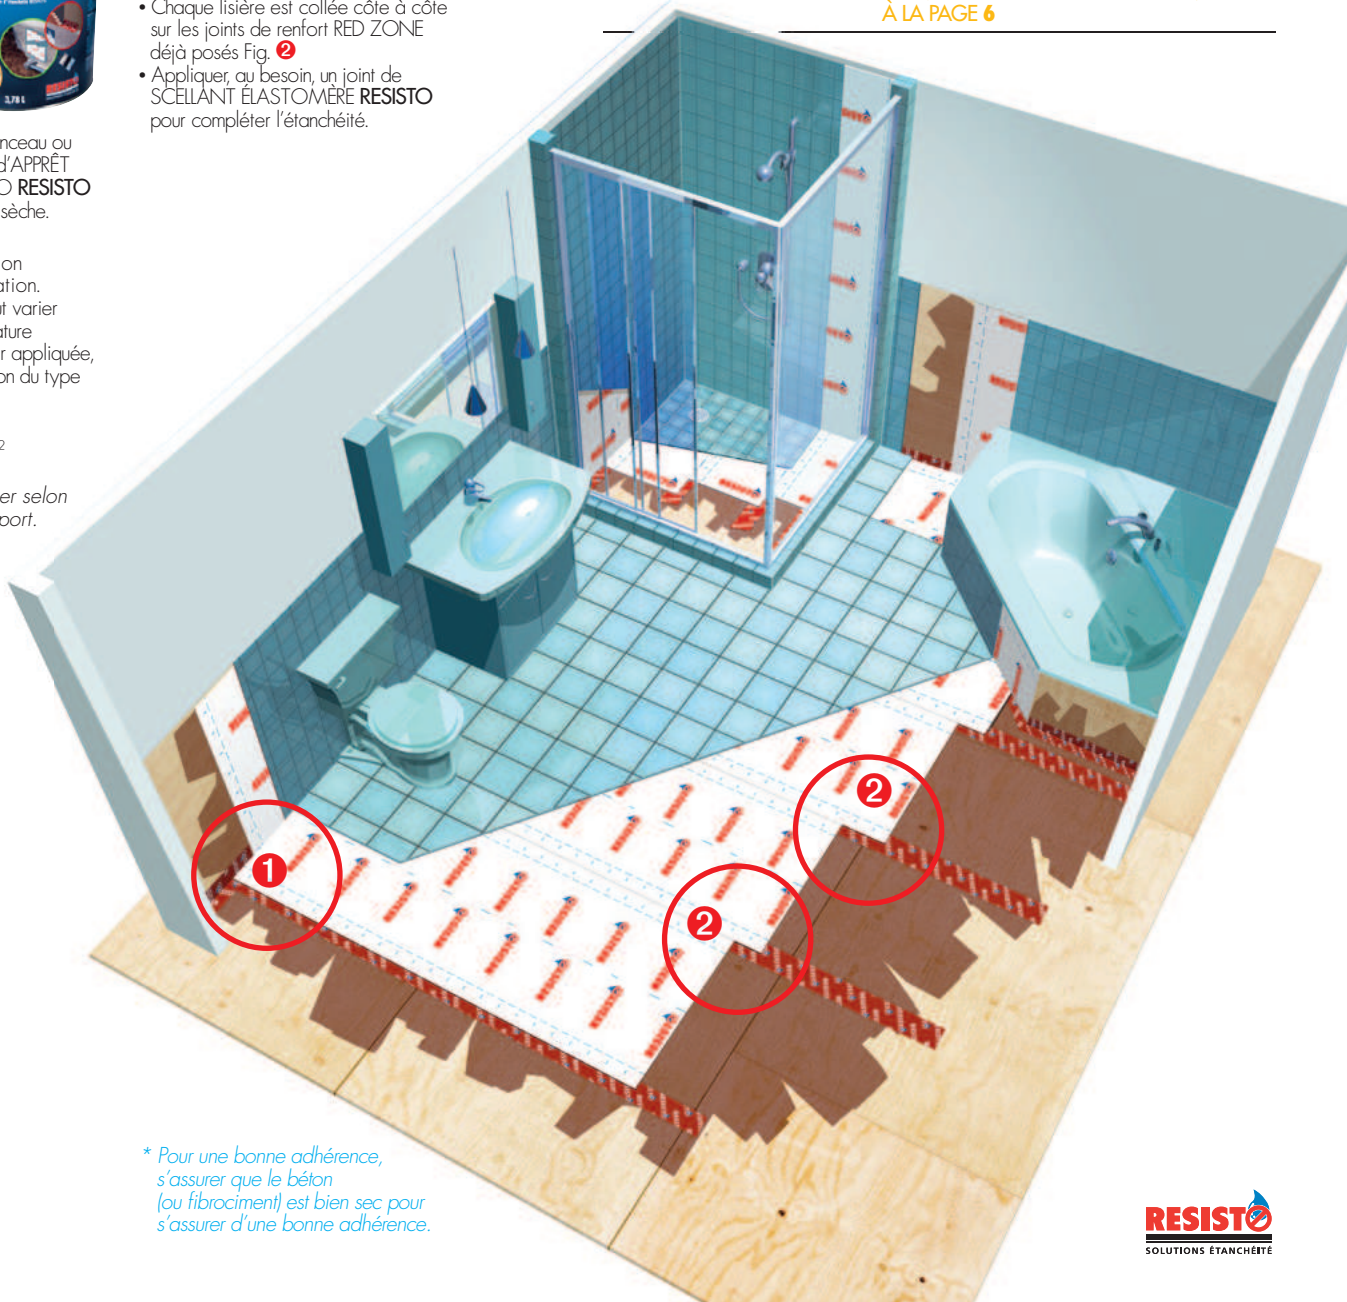

* Pour une bonne adhérence, s'assurer que le béton (ou fibrociment) est bien sec pour s'assurer d'une bonne adhérence.